

KURZANLEITUNG

lfd. HT • Zusatzart • Kalb-Nr. • Pfeil für An- oder Abfütterung • letzter HT • HT-Menge • Stunden bis HT-Wechsel • letzter Abruf • nächster Abruf • Alter

LISTE
 • ALARM MILCH
 • ALARM GEWICHT
 • ALLE KÄLBER
KÄLBER
 • ANMELDEN
 • ABMELDEN
Futter
 • MAT
 • VOLLMILCH
 • ZUSÄTZE
 • KRAFTFUTTER
WARTUNG
 • ALLGEM. EINSTELLUNG
 • REINIGUNG
 • EICHUNG

001V 0.0/1.2 ↗ 2.4 01 LA12:49 NA14:49 004
 002V 0.0/3.0 → 2.4 05 LA12:51 NA14:12 004
 003V 0.0/3.0 → 3.0 03 LA12:53 NA14:12 004
 004V 1.0/2.0 ↘ 2.2 07 LA14:11 NA16:11 004

LISTE KÄLBER 1 2 3 4 5 JA
 FUTTER WARTUNG 6 7 8 9 0 NEIN ZURÜCK

Holm & Laue GmbH & Co. KG
 Moorweg 6
 24784 Westerrönfeld
 Telefon: +49(0)433120174-0
 Telefax: +49(0)433120174-29
 E-mail: info@holm-laue.de
 Internet: www.holm-laue.de

• Cursortasten (zum Blättern in den Listen)


LISTE	LISTE	1 Alarm Milch 3 Alle Kälber	2 Alarm Gewicht 4 Anrecht
KÄLBER	KÄLBER	1 Kalb anmelden 3 Gruppe abmelden	2 Kalb abmelden
FUTTER	FUTTER	1 MAT-Tränke 3 Zusatz fl. 5 Sollwerte Gruppe 7 Kraftfutter	2 Vollmilch 4 Zusatz Pulver 6 Sollwerte Kalb
1	MAT-Tränke	1 Tränkekurve Kalb 3 MAT-Konz Gruppe	2 Tränkekurve Gruppe 4 Tränketemp Gruppe
2	Vollmilch	Vollmilch : EIN Vollmilch + MAT-Tränke : ok MAT tränken, wenn Milchtank leer : JA Intervall Rührwerk Vollmilch min: AUS	
3	Zusatz flüssig	Zusatz flüssig : EIN Zusatz fl. Gruppen ok : Ja Zusatz fl. Kälber ok : Ja	
4	Zusatz Pulver	Zusatz Pulver : EIN Zusatz P1 Gruppen ok : Ja Zusatz P1 Kälber ok : Ja	
5	Sollwerte Gruppe	Gr1 MAT 120g/l- Temp 38.0 HT 3.0 Bes 1.6 40Tg 0.2 l/T 12(55)kg 0.21/kg VM 1500g Zus.P1 00g Zus.fl. 00.0 ml KF HT 0500g Bes 0250g	
6	Sollwerte Kalb	001 Gr1 MAT 120g/l Temp 38.0 HT 3.0 Bes 1.6 40Tg 0.21/T 12(55)kg 0.21/kg VM 1500g Zus.P1 00g Zus.fl. 00.0 ml KF HT 0500g Bes 0250g	
7	Krafftutter	Krafftutter Stand 3 ist gefüllt : JA Krafftutter Stand 4 ist gefüllt : JA	

Tipp: Kalb erst abmelden, wenn der Transponder abgenommen wurde! Mit dem selben Transponder wird das nächste Kalb beim ersten Besuch automatisch als neues Kalb erkannt.

Tipp: Erst Tränkeparameter für eine Gruppe einstellen, dann einzelne Kälber nur noch einer Gruppe zuweisen.

Tipp: Wahlmöglichkeit zwischen konzentrierter Gabe in 1. Mischung und verteilter Gabe in alle Mischungen.

Tipp: Wahlmöglichkeit zwischen konzentrierter Gabe in 1. Mischung und verteilter Gabe in alle Mischungen.

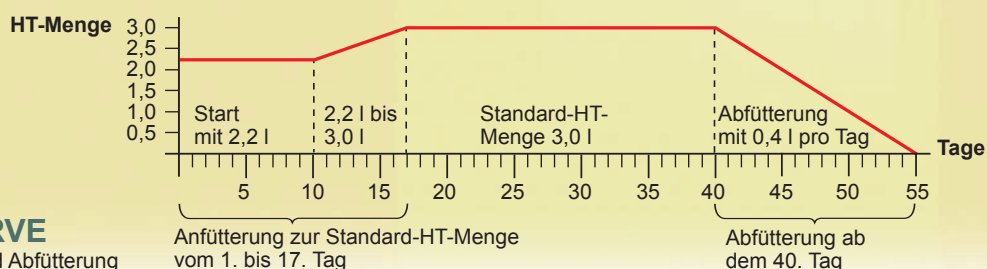

BEISPIELKURVE

HT-Menge mit An- und Abfütterung

KURZANLEITUNG

WARTUNG		1 Allg.Einstellung 3 Ventile 5 Extramischung 7 Eichung	2 Reinigung 4 Zubehör 6 Vollmilchpumpe 8 Fehler
1	Allgem.Einstellung (Code 683)	Nummer Automat : 1 Datum : 26.04.01 Uhrzeit : 16:33:45 Cursoraktivierung in Listen : EIN	
2	Reinigung	Reinigung Füllen Reinigungsmittel	
3	Ventile	1 Topf 1 leeren 2 Topf 2 leeren 5 Topf 1 6 Topf 2	
4	Zubehör	1 Zusätze 3 Waage (n) 4 Reinigungspumpe	
5	Extramischung	Extramischung Stand 1? J oder N	
6	Vollmilchpumpe	1 Reinig. System 2 Reinig. Zuleitung 3 Pumpen 4 Programm starten 5 Entlüften	
7	Eichung (Code 683)	MAT 50g 28.08.03 Eichung ok?	
8	Fehler	Fehler: 30.04 12:08 Behebung: Topf 2 Position Nach Behebung Station 2/4 unter Wartung- Geräteeinstellungen wieder einschalten	

Tipp: Im nächsten Menüfenster können Tränkestationen aus- und eingeschaltet werden.

Tipp: Start einer Extrareinigung (Abbruch der Extrareinigung nicht möglich)

Tipp: Zum Überprüfen der Bauteile hier Motoren und Ventile ansteuern.
Tipp: Zum Wechsel der Schläuche in der Stationspumpe hier die entsprechende Pumpe ansteuern.

Tipp: Milch für Kälber in Einzelboxen kann hier angerührt und über die Stationspumpe abgepumpt werden.

Tipp: Falls Trockenlaufen der Vollmilchpumpe, Pumpe durch Drücken der Taste 5 entlüften.

WARTUNG UND PFLEGE

Bitte beachten Sie die Hinweise in Ihrem Handbuch!

Täglich:

- Kontrolle der Reinigung aller milchführenden Bauteile
- Reinigung des 50% Vollmilchsystems
- Kontrolle des Saugnuckels
- Kontrolle des Reinigungsmittelvorrats zwecks gründlicher Reinigung

Wöchentlich:

- Kontrolle der Funktion des Schlauchklemmventils
- Kontrolle von Wasser- und Milchsieb
- Kontrolle der Reinigung (visuell – Ergebnis o.k.?
über Menü WARTUNG, ZUBEHÖR – Reinigungsmittelpumpe ansteuern)
- Reinigung Vorderfußwaage

Halbjährlich:

- Eichungen wiederholen (auch bei Wechsel des MAT)
- Schlauch der Stationspumpe erneuern
(bei intensiver Nutzung häufiger)

Jährlich:

- Schläuche erneuern
- Schlauchklemmventil in der Abrufstation kontrollieren bzw. ölen
- Schlauchkassette der Spülmittelpumpe auf Funktion kontrollieren, ggf. erneuern.