


Kurzanleitung Milchtaxi 3.0

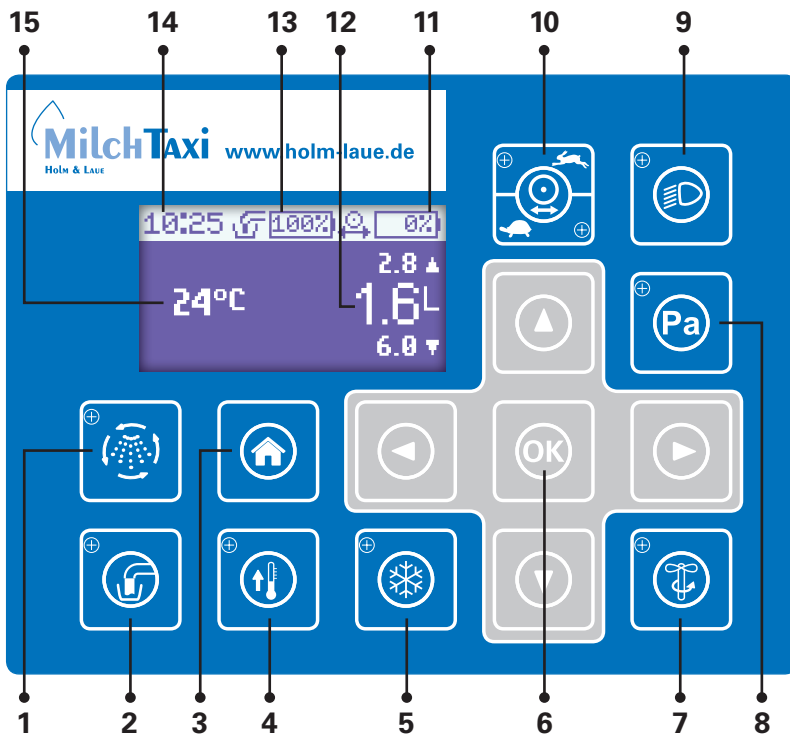

Tastenbelegung am Bedienfeld

| | | |
|----|--|--|
| 1 | | Reinigungsfunktion |
| 2 | | Pumpenfunktion * |
| 3 | | Home-Taste |
| 4 | | Heizungsfunktion * |
| 5 | | Kühlungsfunktion * |
| 6 | | Steuerkreuz für die Bedienung mit OK-Taste |
| 7 | | Rührwerksfunktion |
| 8 | | Manuelle Pasteurisierung * |
| 9 | | Fahrlicht * |
| 10 | | Umschaltung Fahrgeschwindigkeit * |
| 11 | | Ladezustand der 24V Batterie * |
| 12 | | Aktuelle Dosiermenge |
| 13 | | Ladezustand der 12V Batterie |
| 14 | | Uhrzeit |
| 15 | | Aktuelle Tanktemperatur |

* Optionale Komponente(n)



Um diese Funktionen zu nutzen muss Ihr Milchtaxi an die Stromversorgung angeschlossen sein.

Wichtiger Hinweis



Die nachfolgenden Erläuterungen geben Ihnen nur einen groben Überblick über die Funktionen. Lesen Sie unbedingt vor der Inbetriebnahme die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung um Personenschäden und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden!

Vor der Inbetriebnahme



Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Anschluss Ihrer Steckdose und des Verbindungskabels. Die Netzanschlussdaten finden Sie auf dem Typenschild links unten am Edelstahlvorbau.

Die Batterie für Ihr Milchtaxi wurde vollständig geladen und im Werk geprüft. Während der Lagerung und des Transports kann es jedoch zum teilweisen Entladen der Batterie kommen. Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie(n) im Hauptbildschirm und schließen Sie das Milchtaxi gegebenenfalls vor der ersten Benutzung an die überprüfte Stromversorgung an.

Home-Taste



Mit der Home-Taste gelangen Sie in das Bedienungs- und Wartungsmenü und können es hierüber wieder verlassen. Das Menü ist durch das Passwort **683** gegen unbeabsichtigte Änderungen geschützt. Um dieses einzugeben gehen Sie wie folgt vor: Mit den Pfeiltasten \uparrow / \downarrow stellen Sie im markierten Feld die Zahl ein. Mit den Pfeiltasten \leftarrow / \rightarrow können Sie zwischen den Feldern wechseln. Zum abschließen der Eingabe drücken Sie die OK-Taste.

Kalibrierung von Dosiermengen

Das Milchtaxi ist vorkalibriert. Um diese Einstellungen anzupassen gehen Sie über die Home-Taste in das Hauptmenü und dort zum Hauptpunkt „Pumpe“. Wählen Sie den Unterpunkt „Kalibrieren“ aus und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm. Für weitergehende Informationen siehe Bedienungsanleitung Kapitel „Hauptmenü Grundeinstellungen“ Unterkapitel „Pumpe“

Einstellung und Anpassung von Dosiermengen

Über die \uparrow / \downarrow -Tasten des Steuerkreuzes können Sie die 6 voreingestellten Dosiermengen auswählen. Um diese Einstellungen anzupassen oder durch eigene Dosierstufen zu ergänzen gehen Sie über die Home-Taste in das Hauptmenü und dort zum Hauptpunkt „Pumpe“. Wählen Sie den Unterpunkt „Dosierstufen“. Mit den Pfeiltasten \uparrow / \downarrow und der OK-Taste können Sie die gewünschte Stufe auswählen. Der ausgewählte Wert fängt an zu blinken. Mit den Pfeiltasten \uparrow / \downarrow können Sie den Wert verändern und diese Änderung mit der OK-Taste bestätigen.

Für weitergehende Informationen siehe Bedienungsanleitung Kapitel „Hauptmenü Grundeinstellungen“ Unterkapitel „Pumpe“.

Dosieren der Milch



Mit der Pumpentaste wird die Pumpe dauerhaft an- bzw. ausgeschaltet. Mit der Dosiertaste an der linken Seite des Schiebegriffs dosieren Sie die im Display angezeigte Milchmenge aus. Alternativ können Sie auch die Dosiertaste an der Fernbedienung verwenden (letzteres nur in Verbindung mit der Option „Dosierarm mit Fernbedienung“).

Einstellen der Zieltemperatur beim Heizen



Nachdem Sie die Heizung über diese Taste auf dem Bedienfeld eingeschaltet haben erscheint über der aktuellen Tanktemperatur die Zieltemperatur. Diese können Sie mit den \uparrow / \downarrow ändern. Die Änderung bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wenn die Heizung aktiv ist, wird dieses durch eine rote LED an der Taste gekennzeichnet.

Aufrühren von Milchaustauscher (MAT)



Geben Sie die gewünschte Menge Wasser in das Milchtaxi und geben den MAT Vorgabe des Herstellers hinzu. Beachten Sie gegebenenfalls die Vorgaben des Herstellers hinsichtlich Anmischtemperatur und Konzentration. Schließen Sie den Deckel des Milchtaxis und starten Sie das Bodenrührwerk mit der Rührwerkstaste. Das Rührwerk arbeitet nicht durchgehend sondern in einem Intervall um das Rührergebnis zu verbessern.

Wenn der MAT ausreichend aufgelöst ist, schalten Sie das Rührwerk wieder mit der Taste für das Rührwerk aus. Wenn das Bodenrührwerk aktiv ist, wird dieses durch eine rote LED an der Taste gekennzeichnet.

Manuelle Pasteurisierung



Nachdem Sie die gewünschte Milchmenge in das Milchtaxi gefüllt haben schließen Sie die Kaltwasserversorgung an die Schlauchkupplung „COLD IN“ sowie den Ablaufschlauch an die Kupplung „COLD Out“ der Anschlussplatte an. Achten Sie darauf dass die Kaltwasserversorgung geöffnet ist. Legen Sie den Milchschauch um den Behälter und befestigen Sie den Dosierarm in der Aufnahmemuffe am Tank. Achten Sie unbedingt darauf dass sich der Arretierring in der oberen Stellung befindet. Jetzt starten Sie die Pasteurisierung mit der Taste für manuelle Pasteurisierung. Während der Pasteurisierung wechselt der Hauptbildschirm in die Pasteurisierungsdarstellung. Oberhalb der aktuellen Tanktemperatur wird die Zieltemperatur eingeblendet. Nach Ablauf der Haltezeit schaltet sich automatisch die Kühlung zu und kühlt die Milch auf die von Ihnen gewählte Fütterungstemperatur herunter. Beim Kühlen steht die Zieltemperatur unterhalb der aktuellen Tanktemperatur. Während der Pasteurisierung sind sowohl das Bodenrührwerk als auch die Heizung automatisch in Intervallen in Betrieb. Dieses wird jeweils durch eine rote LED an der betreffenden Taste angezeigt. Für weitergehende Informationen siehe Bedienungsanleitung Kapitel „*Pasteurisieren von Milch*“ Unterkapitel „*Manuelle Pasteurisierung*“.

Automatischer Start

Neben dem manuellen Heizen und Pasteurisieren können Sie bis zu 6 unterschiedliche Heiz- oder Pasteurisierungsprogramme (Timer) festlegen. Zu den festgelegten Zeitpunkten starten diese Programme dann automatisch. Um für das Heizen, Pasteurisieren oder eine Warmbehandlung einen automatischen Start einzustellen gehen Sie über die Home-Taste in das Hauptmenü und dort zum Hauptpunkt „*Timer*“.

Für weitergehende Informationen siehe Bedienungsanleitung Kapitel „*Hauptmenü Grundeinstellungen*“ Unterkapitel „*Timer*“

Kühlen



Mit dieser Taste starten Sie die Kühlfunktion. Denken Sie auch hier an den Anschluss der Kaltwasserversorgung (siehe Abschnitt „*Manuelle Pasteurisierung*“ in dieser Anleitung). Der Hauptbildschirm wechselt jetzt in den Kühlbildschirm. Auf der linken Seite des Bildschirms wird die aktuelle Temperatur im Tank angezeigt. In der Mitte des Bildschirms ist eine stilisierte Kühlanzeige abgebildet. Beim Erreichen der eingestellten Temperatur kühlt das

Milchtaxi automatisch nach, wenn sich die Milch wieder über die eingestellte Temperatur erwärmt. Während des Kühlens rührt das Bodenrührwerk die Milch periodisch auf. Dadurch erreicht das Milchtaxi eine bessere Kühlleistung. Der Betrieb der Kühlung wird durch eine rote LED neben der Bedientaste angezeigt.

Reinigung des Milchtaxis



Nach jedem Füttern sollten Sie das Milchtaxi reinigen. Hierzu entleeren Sie den Tank vollständig und öffnen das Rückschlagventil um den Milchschauch ebenfalls zu entleeren. Achten Sie darauf dass Sie für die Reinigung den im Boden des Tanks befindlichen Grobfilter herausnehmen und gegebenenfalls von Hand reinigen. Um die automatische

Reinigungsfunktion des Milchtaxis zu nutzen geben Sie Wasser (ca. 20% der Füllhöhe) und Reinigungsmittel nach Vorgabe des Herstellers in den Tank und legen Sie den Milchschauch um den Behälter. Befestigen Sie den Dosierarm in der Aufnahmemuffe am Tank. Achten Sie unbedingt darauf dass sich der Arretierring in der oberen Stellung befindet und starten den Vorgang mit der Reinigungstaste. Für die Einstellung der Parameter siehe Bedienungsanleitung Kapitel „*Hauptmenü Grundeinstellungen*“ Unterkapitel „*Reinigung*“.



Spülen Sie das Milchtaxi und den Milchschauch nach der Reinigung mit klarem Wasser damit keine Reinigungsmittelrückstände mehr im Milchtaxi verbleiben. Achten Sie darauf dass alle eventuell am Boden befindlichen Rückstände beseitigt sind. Wir empfehlen das Milchtaxi mit einer Bürste von Hand nachzureinigen. Achten Sie dabei darauf dass keine Einbauteile (zum Beispiel der Temperatursensor) beschädigt werden.

Fahrlicht



Das Fahrlicht des Milchtaxis schalten Sie mit der nebenstehenden Taste ein und wieder aus. Sollten Sie das Ausschalten einmal vergessen wird das Fahrlicht zum Schutz der Batterie nach Ablauf der maximalen Einschaltdauer wieder ausgeschaltet. Für weitergehende Informationen siehe Bedienungsanleitung Kapitel „*Hauptmenü Grundeinstellungen*“.