


Kısa kılavuz MTX 4.0

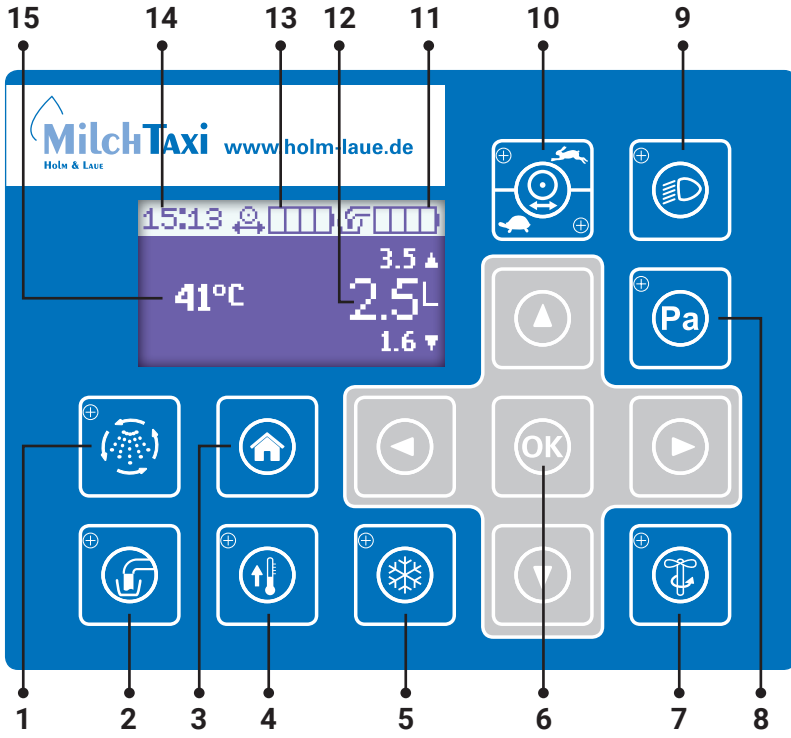

Kontrol panelinde tuş düzeni

1		Temizleme fonksiyonu
2		Pompa fonksiyonu *
3		Home tuşu
4		Isıtma fonksiyonu *
5		Soğutma fonksiyonu *
6		OK tuşlu yön tuşları
7		Karıştırıcı fonksiyonu
8		Pastörizasyon fonksiyonu *
9		Far
10		Sürüş hızı ayarı *
11		12V pil şarj durumu
12		Aktüel dozaj miktarı
13		24V pil şarj durumu *
14		Saat
15		Aktüel depo ısısı

* İsteğe bağlı bileşen(ler)



Bu fonksiyonları kullanabilmek için, Milchtaxi (süt taksisi) elektrik beslemesine bağlanmış olmalıdır.

Önemli açıklama



Aşağıdaki açıklamalar, fonksiyonlar hakkında size sadece kabaca bir fikir verir. Kişilere zarar gelmesini ve cihazda hasar oluşmasını önlemek için lütfen çalıştırmadan önce cihaz beraberindeki kullanım kılavuzunu okuyun!

Çalıştırmadan önce

Kullandığınız prizle bağlantı kablosunun muntazam bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Şebeke bağlantı bilgilerini altta solda paslanmaz çelikten çıkıntının üzerindeki tip levhasında bulabilirsiniz.



Milchtaxi (süt taksisi) pili tam şarj edilmiş ve fabrikasında kontrolden geçirilmiştir. Ancak, depolama ve nakliye süresince pil kısmen boşalabilir. Ana ekrandan pil(ler)in şarj durumunu kontrol edin ve gerekirse ilk kullanımdan önce Milchtaxi'yi (süt taksisi) kontrolden geçirilmiş olan elektrik beslemesine bağlayın.

Home tuşu



Home tuşu ile menüye girebilir ve bu menüden tekrar çıkabilirsiniz. Menü, **683** şifresi ile istenmeyen değişiklikler yapılmasına karşı korumalıdır. Bunu girmek için aşağıdaki gibi işlem yapın: **↑ / ↓** ok tuşlarıyla işaretli alana rakamı girin. **← / →** ok tuşlarıyla alanlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Giriş işlemini tamamlamak için OK tuşuna basın.

Dozaj miktarı kalibrasyonu

Milchtaxi (süt taksisi) ön kalibrasyonludur. Bu ayarlarda uyarılama yapmak için Home tuşu üzerinden ana menüye ve buradan da "Pompa" menü noktasına gelin. "Kalibrasyon" alt menüsüne tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın. Bu sırada dozaj kolunu ve toplama kabını bir sonraki besleme yüksekliğinde tutun. Kalibrasyon ve dozajlama yükseklikleri arasındaki farklar hassas olmayan dozajlamalara yol açar.

Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları" → "Pompa"

Dozaj miktarının ayarlanması ve uyarlanması

Dozaj miktarlarında uyarılama yapmak için Home tuşu üzerinden ana menüye ve buradan da "Pompa" menü noktasına gelin. Ardından "Dozaj kademeleri" alt menüsünü seçin. Yön tuşlarının **↑ / ↓** tuşları üzerinden önceden ayarlanmış olan 6 dozaj miktarını seçebilirsiniz. Bu ayarlarda uyarılama yapmak veya kendi dozaj kademelerinizi eklemek için Home tuşu üzerinden ana menüye ve buradan da "Pompa" menü noktasına gelin. "Dozaj kademeleri" alt menüsünü tıklayın. **↑ / ↓** ok tuşları ve OK tuşu ile istenen kademeyi seçebilirsiniz. Seçilen değer yanıp sönmeye başlar. **↑ / ↓** ok tuşlarıyla bu değeri değiştirebilir ve bu değişikliği OK tuşu ile onaylayabilirsiniz.

Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları" → "Pompa"

Sütün dozajlanması



Pompa tuşu ile pompa, kesintisiz açılır veya kapatılır. Ekranda görüntülenen süt miktarını itme kolunun sol tarafındaki dozaj tuşu ile dozajlayabilirsiniz. Alternatif olarak uzaktan kumandadaki dozaj tuşunu da kullanabilirsiniz (bu sadece "uzaktan kumandalı dozaj kolu" seçeneği ile mümkündür).

Isıtma hedef ısısının ayarlanması



Isıtıcıyı kontrol panelindeki bu tuş üzerinden açtıktan sonra, aktüel depo ısısının üzerinde hedef ısı görünür. Bunu ↑ / ↓ ile değiştirebilirsiniz. Değişikliği OK tuşu ile onaylayabilirsiniz. Isıtıcı aktif durumda ise bu, tuştaki kırmızı LED ile gösterilir.

Süt ikâmesinin (MAT) karıştırılması



Milchtaxi'ye (süt taksisi) istenen miktarda su katın ve MAT'ı üretici bilgileri doğrultusunda ilâve edin. Gerekirse üreticinin karıştırma ısısı ve konsantrasyona ilişkin bilgilerini dikkate alın. Milchtaxi'nin (süt taksisi) kapağını kapatın ve karıştırıcı tuşundan alt karıştırıcıyı çalıştırın. Daha iyi bir karıştırma neticesi elde edebilmek için karıştırıcı kesintisiz değil, aralıklarla çalışır.

MAT yeterince çözüldüğünde karıştırıcıyı karıştırıcı tuşundan tekrar kapatın. Alt karıştırıcı aktif durumda ise bu, tuştaki kırmızı LED ile gösterilir. Karıştırma esnasında ekranda, otomatik kapatmaya kadar olan süre geri sayım olarak görüntülenir.

Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları" → "Karıştırma"

Manuel pastörizasyon



İstenen miktarda sütü Milchtaxi'ye (süt taksisi) doldurmanızdan sonra, soğuk su beslemesini "COLD IN" hortum kaplinine ve çıkış hortumunu da bağlantı plakasının "COLD OUT" kaplinine takın. Soğuk su beslemesinin açık olmasına dikkat edin. Süt hortumunu kaba dolayarak dozaj kolunu depodaki manşona sabitleyin. Sabitleme halkasının yukarı pozisyonunda olmasına mutlaka dikkat edin.

Manuel pastörizasyon tuşundan pastörizasyonu başlatın. Pastörizasyon esnasında ana ekran pastörizasyon görünümüne geçer.

Aktüel depo ısısının üzerinde hedef ısı görünür. Pastörizasyon süresinin dolmasından sonra soğutucu otomatikman devreye girer ve sütü istediğiniz besleme ısısına kadar soğutur. Bu ısıyı "Ayarlar" - "Pastörizasyon" menüsü altında uyarlayabilirsiniz. Soğutma esnasında hedef ısı aktüel depo ısısının altında görünür. Pastörizasyon esnasında hem alt karıştırıcı hem de ısıtıcı, otomatikman aralıklarla çalışırlar. Bu, ilgili tuştaki kırmızı LED ile gösterilir.

Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Süt pastörizasyonu" → "Manuel pastörizasyon"

Otomatik başlatma

Manuel ısıtma ve pastörizasyonun yanı sıra 6 farklı ısıtma veya pastörizasyon programı (zamanlayıcı) belirleyebilirsiniz. Bu programlar daha sonra belirlenen saatlerde otomatikman başlarlar. Isıtma, pastörizasyon veya ısı işlem için otomatik başlatma ayarı yapmak isterseniz, Home tuşundan ana menüye ve oradan da "Zamanlayıcı" menü noktasına gelin.

Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları" → "Zamanlayıcı"

Soğutma



Bu tuşla soğutma fonksiyonunu başlatırsınız. Burada da soğuk su beslemesini bağlamayı unutmayın (bk. bu kılavuzda "Manuel pastörizasyon" bölümü). Ana ekran şimdi soğutma ekranına geçer. Ekranın sol tarafında depodaki aktüel ısı ve alt tarafta hedef ısı görüntülenir. Hedef ısıyı soğutma sırasında ↑ / ↓ tuşlarıyla uyarlayabilirsiniz ("Isıtma için hedef ısının ayarlanması"). Ekranın ortasında stilize bir soğutma göstergesi yer alır. Ayarlanan ısıya ulaşıldığında Milchtaxi soğutma işlemini sonlandırır.

Süt tekrar ayarlanan ısının üzerine çıkarsa Milchtaxi (süt taksisi) otomatikman soğutma işlemini sürdürür. Soğutma sırasında alt karıştırıcı sütü periyodik olarak karıştırır. Bu sayede Milchtaxi (süt taksisi) daha iyi bir soğutma performansına ulaşır. Soğutma işlemi, kontrol düğmesinin yanındaki kırmızı LED ile gösterilir.

Milchtaxi'nin (süt taksisi) temizlenmesi



Milchtaxi her besleme sonrasında temizlenmelidir. Bunun için depoyu tamamen boşaltın ve süt hortumunu da boşaltmak için dozaj kolundaki çekvalfi açın. Temizlerken deponun zeminindeki büyük filtreyi çıkarmayı ve gerekirse elle temizlemeyi unutmayın. Milchtaxi'nin (süt taksisi) otomatik temizleme fonksiyonunu kullanmak için, üretici bilgileri doğrultusunda depoya su (dolum seviyesinin yakl. % 20'si oranında) ve temizleme maddesi ekleyin ve süt hortumunu kaba dolayın. Dozaj kolunu depodaki manşona sabitleyin. Sabitleme halkasının yukarı pozisyonunda olmasına mutlaka dikkat edin. İşlemi temizlik tuşuyla başlatın.

Ayrıca bk.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları" → "Temizlik"



Temizleme işleminden sonra Milchtaxi'de (süt taksisi) temizlik maddesi kalmaması için Milchtaxi'yi (süt taksisi) ve süt hortumunu duru suyla çalkalayın. Zeminde muhtemel tüm kalıntıların temizlenmiş olmasına dikkat edin. Milchtaxi'yi (süt taksisi) daha sonra bir fırçayla elle de temizlemenizi tavsiye ederiz. Bunu yaparken cihaza monte parçaların (mesela ısı sensörü) hasar görmemesine dikkat edin.

Far



Milchtaxi'nin (süt taksisi) farını yandaki tuşla açabilir ve kapatabilirsiniz. Kapatmayı unutmanız halinde far, pilin bitmemesi için azami açık kalma süresinin dolmasından sonra tekrar kapanır.

Ayrıca bkz.: Kullanım kılavuzu "Milchtaxi ayarları" → "Temel ayarlar"